

1. Spara ned filer
2. Installera Appload
3. Installera program in läsutrustningen

Spara ned filer

 Appload Setup.exe	2024-03-27 15:20	Program	5 406 kB
 How to load Firmware.pdf	2024-03-27 15:15	Microsoft Edge P...	225 kB
 janus-light.hex	2024-03-27 15:16	HEX-fil	24 kB
 OPL-9815 QuickStartGuide.pdf	2024-03-27 15:15	Microsoft Edge P...	785 kB
 USB Drivers Installer.exe	2024-03-27 15:20	Program	5 759 kB

Denna används för att kunna ladda ned program till läsaren

Detta är programvaran som används i läsaren

Endast om det saknas drivrutiner för tömningstället dvs datorn känner inte igen utrustningen

Installera Appload







Appload Setup.exe

2024-03-27 15:20


Program

5 406 kB


Dubbel-klicka på filen och kör installationen, se till att ha rättigheter på lokal dator för installation

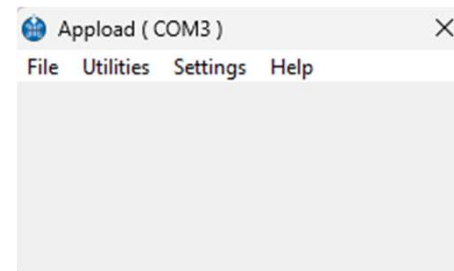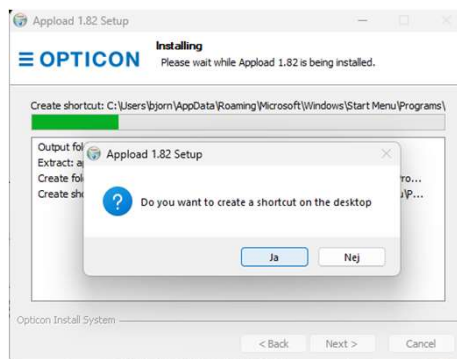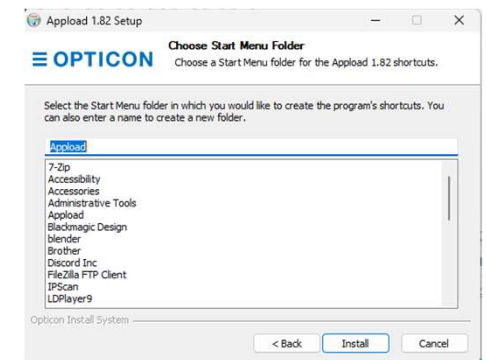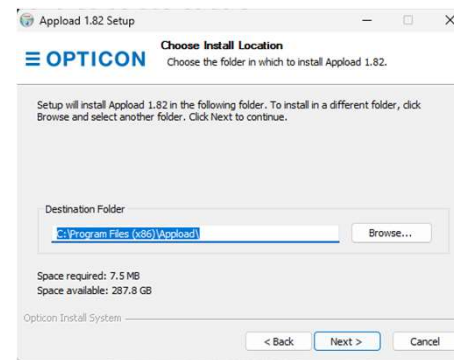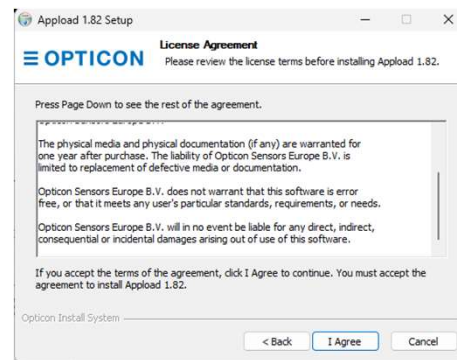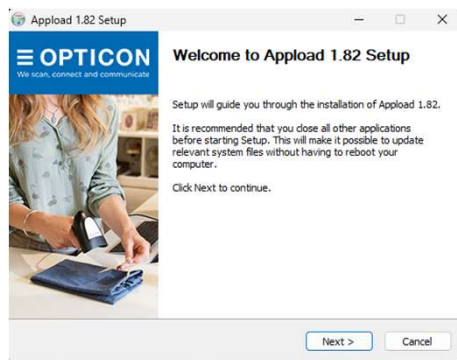


Installera program in läsutrustningen

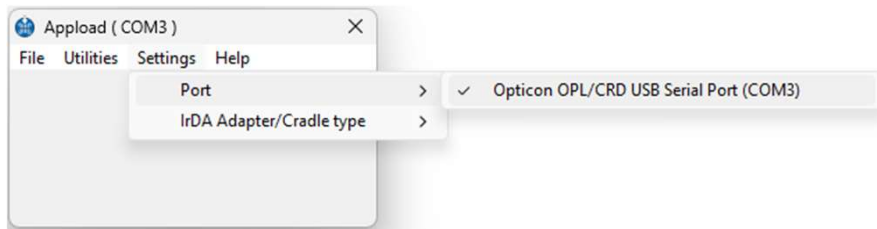

Kontrollera att det finns ett anslutet tömningsställ (behöver inte vara COM3 utan denna kan variera).

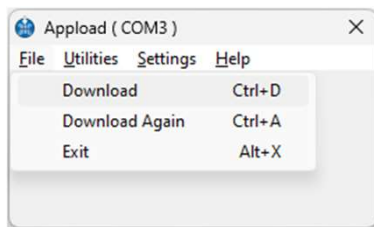

Gå till File och välj Download

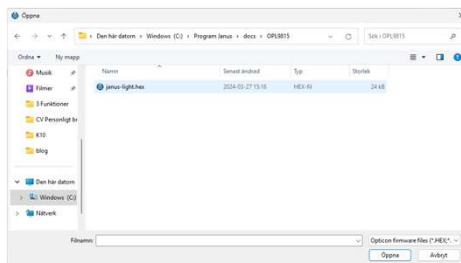

Välj filen janus-light.hex

